Weltbild

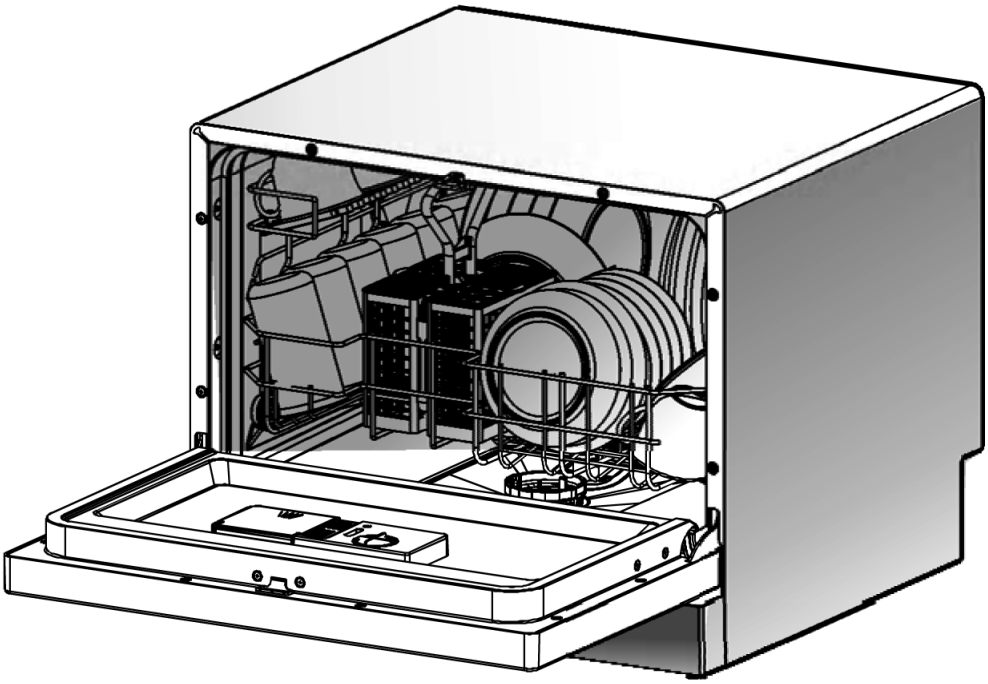

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tischgeschirrspüler

Art.-Nr. 52 58 909

Sehr geehrter Kunde,

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Tischgeschirrspüler in Betrieb nehmen, damit Sie dieses Gerät fachgerecht benutzen können.
- Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.
- Geben Sie diese Anleitung an jeden nachfolgenden Eigentümer dieses Geräts weiter.

Diese Anleitung enthält Kapitel mit Sicherheits-, Bedienungs- und Montageanweisungen und Tipps zur Fehlersuche.

Bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen

- Lesen Sie zuerst das Kapitel »Fehlersuche« sorgfältig durch. Es könnte Ihnen dabei helfen, einige alltägliche Probleme selbst zu lösen.
- Falls Sie die Probleme nicht selbst beseitigen können, fragen Sie bitte in einer qualifizierten Fachwerkstatt nach.

Inhaltsangabe

1. Wichtige Sicherheitsinformationen . . . 3
2. Entsorgung 4
3. Bedienungsanweisungen
a) Bedienfeld 5
b) Gerätebeschreibung Geschirrspüler . . . 6
4. Vor der Erstinbetriebnahme 6
a) Regeneriersalz einfüllen 6
b) Klarspüler einfüllen 7
c) Funktionsweise Spülmittel 9
5. Korb des Geschirrspülers beladen . . . 12
a) Achtung vor und nach dem Beladen des Geschirrspüler Korbs . . . 12
b) Korb beladen 13
c) Besteckkorb 14
d) Größere Essteller einstellen 15
6. Waschprogramm auswählen und starten 16
a) Waschgang Tabelle 16
b) Gerät anschalten 17
c) Programm ändern 17
d) Am Ende des Waschgangs 18
7. Wartung und Reinigung 19
a) Filtersystem 19
b) Wartung des Geschirrspülers 21
8. Montageanweisungen 23
a) Gerät aufstellen 23
b) Netzanschluss 23
c) Wasseranschluss 24
d) Ablaufschläuche 25
e) Geschirrspüler einschalten 26
9. Fehlersuche 27
a) Bevor Sie einen Fachmann um Hilfe bitten 27
b) Fehlercodes 30
c) Technische Daten 31

1. Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

! Warnung ! Wenn Sie diesen Tischgeschirrspüler benutzen, befolgen Sie stets folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Anweisungen zur Erdung

- Dieses Gerät muss geerdet werden. Falls es zu einer Fehlfunktion oder Störung kommen sollte, reduziert die Erdung das Risiko auf Elektroschock, indem sie dem elektrischen Strom einen Weg des geringsten Widerstands bietet. Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das über einen Schutzleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt.
- Der Netzstecker muss an einer Netzsteckdose angeschlossen werden, die gemäß aller örtlichen Regulierungen und Verordnungen angeschlossen und geerdet ist.

! Warnung !

- Ein falsches Anschließen des Netzsteckers, der das Gerät erdet, kann zu einem hohen Risiko auf Elektroschock führen.
- Fragen Sie einen qualifizierten Elektriker um Rat, falls Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie den Netzstecker des Geräts nicht. Falls dieser Stecker nicht in die Netzsteckdose Ihrer Wahl passen sollte, lassen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker austauschen.

! Warnung ! Ordnungsgemäße Bedienung dieses Geräts

- Verwenden Sie Tür und Abtropfgestell nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht, solange nicht sämtliche Gehäuseteile ordnungsgemäß angebracht sind. Öffnen Sie die Tür mit äußerster Vorsicht, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist, es könnte heißes Wasser herausspritzen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tür, wenn diese geöffnet ist. Das Gerät könnte nach vorn kippen.
- Wenn Sie Geschirr zum waschen einladen:
  a) Platzieren Sie scharfe Gegenstände so, dass Sie nicht das Türsiegel beschädigen können.
  b) **Warnung:** Messer und andere scharfe Gegenstände müssen mit der Spitze nach unten oder waagrecht in den Korb gelegt werden.
- Prüfen Sie nach jedem Waschgang, ob die Reinigungsmittelkammer nach Ende des Waschgangs leer ist.
- Waschen Sie Plastikgegenstände nur in diesem Geschirrspüler, wenn sie als spülmaschinengeeignet gekennzeichnet sind. Für Plastikgegenstände, die nicht entsprechend gekennzeichnet sind, beachten Sie zum Reinigen die Empfehlungen des Herstellers.
- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und Klarspüler, die für automatische Geschirrspülmaschinen geeignet sind.
- Verwenden Sie niemals Seife, Textil- oder Handwaschmittel für den Geschirrspüler. Halten Sie Reinigungsmittel stets außer Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Kinder stets fern von Reinigungsmitteln und Klarspülern. Halten Sie Kinder fern von der geöffneten Tür des Geschirrspülers, es könnte sich noch Reinigungsmittel im Gerät befinden.

- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät muss mit der Wasserversorgung durch neue Wasserschläuche verbunden werden, alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die maximale Anzahl der Geschirrgedecke, die auf einmal gewaschen werden kann, beträgt 6.
- Reinigungsmittel für Geschirrspüler sind hochgradig alkalisch, sie können bei Verschlucken äußerst gefährlich sein. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt und halten Sie Kinder fern vom Geschirrspüler.
- Die Tür sollte nicht in geöffneter Position bleiben, da dies zu erhöhter Stolpergefahr führen kann.
- Der maximal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 10 bar.
- Der minimal zulässige Eingangswasserdruck beträgt 0,4 bar.
- Benutzen Sie den Geschirrspüler nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Das Netzkabel darf während der Installation nicht übermäßig verbogen oder abgeflacht werden. Verändern Sie nichts an den Bedienelementen.
- Falls Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sein sollten, müssen diese sofort in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie die Tür stets geschlossen, wenn Sie den alten Geschirrspüler zur Reparatur bringen oder ausrangieren.

Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsinformationen sorgfältig. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen sicher auf.

2. Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial dieses Geschirrspülers ordnungsgemäß. Sämtliches Verpackungsmaterial ist recycelbar. Plastikteile sind mit internationalen Standard-Abkürzungen gekennzeichnet.

- **PE:** Polyethylen, z.B. Folienverpackung
- **PS:** Styropor, z.B. Material zum Stoß abdämpfen
- **POM:** Polyoxymethylen, z.B. Plastikclips
- **PP:** Polypropylen, z.B. Salzfilter
- **ABS:** Acrylnitril Butadien Styrol, z.B. Bedienfeld

! Warnung !

- Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein!
- Zur Entsorgung der Verpackung und des Geräts selbst wenden Sie sich bitte an eine Wertstoffsammelstelle.
- Verpackung aus Pappkarton wird aus Altpapier hergestellt und sollte bei einer Altpapiersammlung oder einem Papier-Container zum Recycling entsorgt werden.
- Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, schädliche Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, was durch unangemessene Entsorgung des Abfalls verursacht werden könnte.
- Für nähere Auskünfte bezüglich des Recyclings dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeindeverwaltung oder eine Wertstoffsammelstelle in Ihrer Nähe.

ENTSORGUNG: Dieses Gerät gehört nicht in den Hausmüll.

3. Bedienungsanweisungen

! Wichtig !

Um die bestmögliche Leistung mit Ihrem Geschirrspüler zu erzielen, lesen Sie bitte sämtliche Bedienungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

a) Bedienfeld

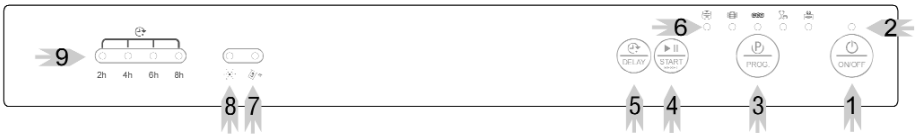

1. **Betriebsschalter:** Zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des Geräts.
2. **Betriebsanzeige:** Leuchtet auf, wenn der An/Ausschalter gedrückt ist.
3. **Wahlschalter für Waschprogramm:** Taste drücken, um den Waschgang auszuwählen.
4. **Start/Reset-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Geschirrspüler zu starten oder den Waschvorgang zu unterbrechen.
5. **Verzögerungs-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Start des Waschvorgangs um bis zu 8 Stunden zu verzögern.
6. **Anzeige des Waschprogramms**
7. **Warnleuchte für Salz:** Anzeige leuchtet auf, wenn Sie Regeneriersalz nachfüllen müssen.
8. **Warnleuchte für Klarspüler:** Anzeige leuchtet auf, wenn Sie den Klarspüler-Behälter nachfüllen müssen.
9. **Anzeige für die Verzögerungszeit:** Wenn Sie die Zeitverzögerung aktivieren (2, 4, 6 oder 8 Stunden), leuchtet die jeweilige Anzeige auf, um die Verzögerungszeit anzuzeigen.

b) Gerätebeschreibung Geschirrspüler

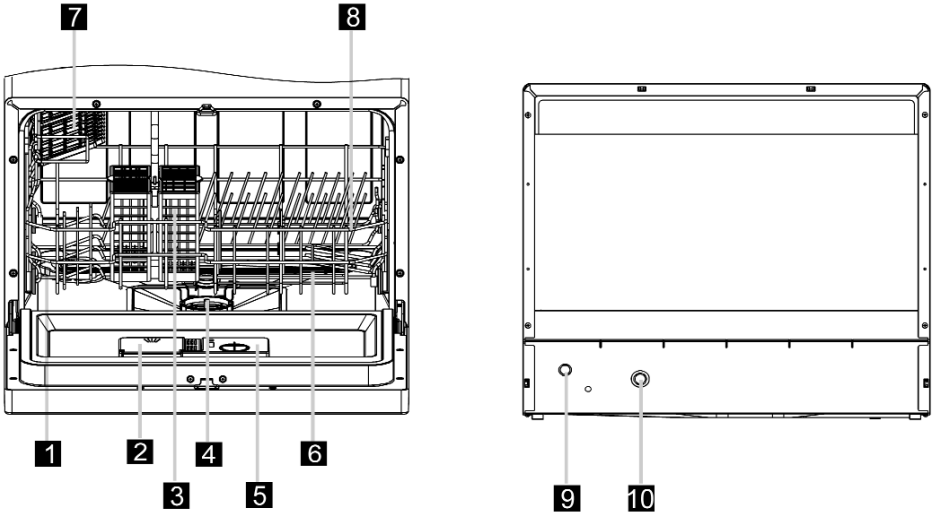

1. Regeneriersalzbehälter
2. Reinigungsmittel-Verteiler
3. Besteckkorb
4. Filter
5. Klarspüler-Verteiler
6. Sprüharme
7. Tassenablage
8. Geschirrkorb
9. Anschluss für Abwasser
10. Anschluss für Frischwasser

4. Vor der Erstinbetriebnahme

a) Regeneriersalz zugeben

Verwenden Sie nur Regeneriersalz für Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Der Salzbehälter befindet sich unterhalb des Geschirrkorbs und sollte wie folgt gefüllt werden:

! Achtung !

- Verwenden Sie ausschließlich Salz, das für den Gebrauch in Geschirrspülmaschinen geeignet ist! Alle anderen Salzarten, die nicht für den Gebrauch in Geschirrspülmaschinen geeignet sind, vor allem Tafelsalz, würden den Wasserenthärter beschädigen. Im Falle von Beschädigungen, die auf die Verwendung von nicht geeignetem Salz zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Garantieleistungen und ist auch nicht verantwortlich für die dadurch verursachten Schäden.
- Füllen Sie die Salzkammer erst unmittelbar bevor Sie ein volles Waschprogramm starten. Dies vermeidet die Verklumpung von Salz oder die Bildung von salzigem Wasser, das ansonsten am Boden des Geschirrspülers für einige Zeit verbleiben würde, was unter anderem zu Rostbildung führen kann.
- Nehmen Sie den Geschirrkorb aus der Maschine, schrauben Sie den Deckel des Salzbehälters gegen den Uhrzeigersinn auf und nehmen Sie den Deckel dann ab.

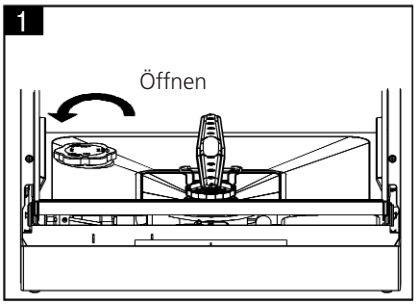

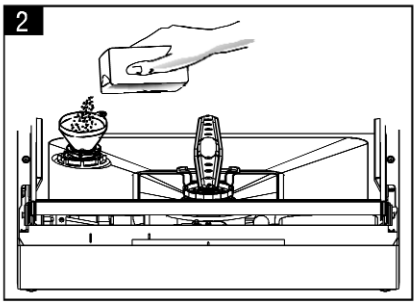

- Geben Sie unmittelbar vor dem ersten Waschgang 1 l Wasser in den Salzbehälter.
- Stecken Sie nun den Einfülltrichter (im Lieferumfang enthalten) in die Öffnung des Salzbehälters und füllen Sie ca. 1 kg Salz ein. Es ist völlig normal, dass dabei eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter austritt (siehe auch Abb. 2).
- Schrauben Sie nach dem Füllen des Salzbehälters den Deckel (im Uhrzeigersinn) wieder fest zu.
- Normalerweise erlischt die Warnanzeige für den Salzbehälter innerhalb von 2 – 6 Spülgängen, nachdem der Behälter mit Salz gefüllte wurde.
- Unmittelbar nachdem der Salzbehälter mit frischem Salz gefüllt wurde, sollte ein Waschprogramm gestartet werden (wir empfehlen das Express-Programm). Andernfalls könnten Filtersystem, Pumpe oder andere wichtige Teile des Geräts von salzigem Wasser beschädigt werden. Diese Schäden werden nicht von der Garantie abgedeckt.

! Hinweis:

1. Der Salzbehälter muss erst wieder neu gefüllt werden, wenn die Warnanzeige am Bedienfeld aufleuchtet. Abhängig davon, wie schnell sich das Salz auflöst, kann die Anzeige noch leuchten, obwohl der Salzbehälter bereits gefüllt wurde.

2. Falls beim Einfüllen Salz in der Maschine verschüttet wurde, sollten Sie ein Express-Programm ohne Geschirr durchlaufen lassen, um das überschüssige Salz zu entfernen.

b) Klarspüler-Fach füllen

Das Klarspüler-Fach

Der Klarspüler wird während des letzten Spülvorgangs freigesetzt um zu verhindern, dass sich Wasserrückstände, wie z.B. Tröpfchen, am Geschirr festsetzen. Dies könnte zu Streifen und Flecken führen. Darüberhinaus wird der Trockenprozess dadurch beschleunigt, da das Wasser leichter vom Geschirr ablaufen kann. Dieser Geschirrspüler ist für flüssige Klarspülmittel geeignet. Das Klarspüler-Fach befindet sich auf der Innenseite der Tür, gleich neben dem Fach für das Spülmittel. Zum Füllen des Klarspüler-Fachs öffnen Sie die Kappe und gießen Klarspüler so lange in das Fach, bis sich die Füllstandanzeige komplett schwarz färbt. Das Klarspüler-Fach hat ein Fassungsvermögen von ca. 110 ml.

! Achtung !

Verwenden Sie nur Marken-Klarspüler für diesen Geschirrspüler. Füllen Sie niemals andere Substanzen in das Klarspüler-Fach (z.B. Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigwaschmittel). Dies würde das Gerät beschädigen.

Wann muss das Klarspüler-Fach nachgefüllt werden

Falls Ihr Gerät am Bedienfeld über keine Warnanzeige für den Klarspüler verfügt, können Sie die Menge des Klarspülers an der Farbe des optischen Füllstandanzeigers »C« gleich neben der Kappe am Fach abschätzen. Wenn das Klarspüler-Fach gefüllt ist, ist die ganze Anzeiger dunkel. Je weniger Klarspüler sich im Fach befindet, desto kleiner wird der schwarze Punkt im Anzeiger. Sie sollten den Füllstand des Klarspülers niemals unter 1/2 voll fallen lassen

- Voll
- 3/4 voll
- 1/2 voll
- 1/4 voll (jetzt nachfüllen, um Fleckenbildung zu vermeiden)
- Leer

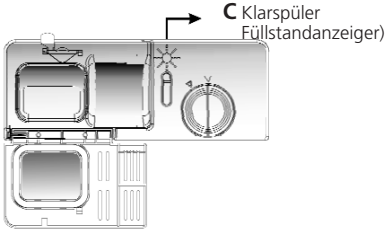

1. Zum Öffnen des Klarspüler-Fachs drehen Sie die Kappe zum »Offen«-Pfeil (links) und nehmen die Kappe ab.
2. Füllen Sie Klarspüler in das Fach, achten Sie darauf, nicht zu viel einzufüllen.
3. Setzen Sie die Kappe wieder auf, indem Sie diese am »Offen«-Pfeil ausrichten und zum »Geschlossen«-Pfeil (rechts) zudrehen.

! Hinweis:

Wischen Sie mit einem saugfähigen Tuch verschütteten Klarspüler vollständig auf, um übermäßige Schaumbildung während des nächsten Waschvorgangs zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, die Kappe wieder zu schließen, bevor Sie die Tür des Geschirrspülers schließen.

Klarspüler-Abgabe einstellen

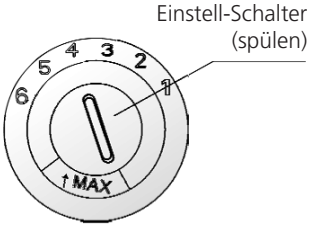

Das Klarspüler-Ausgabefach hat sechs Einstellungen. Stellen Sie den Schalter am Anfang immer zuerst in die Position »4«. Wenn Sie Probleme mit Flecken und Streifen nach dem Waschvorgang haben, erhöhen Sie die Menge des freigesetzten Klarspülers, indem Sie den Deckel des Fachs abnehmen und den Schalter in die Position »5« stellen. Falls danach immer noch Flecken oder Streifen auftreten sollten, erhöhen Sie die Menge, indem Sie den Schalter auf die nächsthöhere Stufe stellen, bis Ihr Geschirr flecken- und streifenfrei ist. Die empfohlene Einstellung ist »4« (Grundeinstellung ab Werk ist »4«).

! Hinweis:

Erhöhen Sie die Menge des freigesetzten Klarspülers, falls Wasser- oder Kalkflecken nach dem Waschen am Geschirr zurückbleiben. Reduzieren Sie die Menge, falls sich klebrige weiße Flecken am Geschirr bilden oder blauer Film auf Glas oder an Messerschneiden zurückbleibt.

c) Funktionsweise Spülmittel

Spülmittel mit chemischen Inhaltsstoffen für Geschirrspülmaschinen sind zum Entfernen von Schmutz notwendig. Sie zerstören den Schmutz und transportieren diesen zusammen mit dem Wasser aus dem Geschirrspüler heraus. Die meisten herkömmlichen Geschirrspülmittel für Geschirrspülmaschinen sind für diesen Zweck geeignet.

Normalerweise enthält neu pulverisiertes Spülmittel keine Phosphate. Die Funktion der Wasserenthärtung von Phosphat ist somit nicht gegeben. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, Regeneriersalz in den Salzbehälter zu füllen, selbst wenn der Härtegrad Ihres Haushaltswassers sehr weich sein sollte. Falls phosphatfreie Reinigungsmittel bei hartem Wasser verwendet werden, bilden sich oftmals weiße Flecken auf Geschirr und Gläsern. In diesem Fall geben Sie bitte mehr Reinigungsmittel zu, um bessere Ergebnisse zu erhalten. Chlorfreie Reinigungsmittel bleichen das Geschirr nur geringfügig aus.

Reinigungsmittel-Konzentrat

Basierend auf der chemischen Zusammensetzung können Reinigungsmittel in zwei Basistypen unterteilt werden:

- Konventionelle alkalische Reinigungsmittel mit ätzenden Komponenten.
- Reinigungsmittel mit niedriger Alkalikonzentration und natürlichen Enzymen

Das Verwenden »normaler« Waschprogramme in Verbindung mit Reinigungsmittel-Konzentraten reduziert die Umweltverschmutzung und schont Ihr Geschirr. Diese Waschprogramme sind speziell auf die schmutzauflösenden Eigenschaften der Enzyme ausgerichtet, die sich in Reinigungsmittel-Konzentraten befinden. Aus diesem Grund können diese »normalen« Waschprogramme in Verbindung mit Reinigungsmittel-Konzentraten mit natürlichen Enzymen das gleiche Ergebnis erzielen, das andernfalls nur der Gebrauch von »Intensivprogrammen« erreichen würde.

Reinigungsmittel-Tabs

Reinigungsmittel-Tabs verschiedener Anbieter lösen sich unterschiedlich schnell auf. Aus diesem Grund können sich manche Tabs bei Kurzprogrammen nicht vollständig auflösen und ihre volle Reinigungswirkung nicht entfalten. Daher sollten Sie in Verbindung mit Reinigungsmittel-Tabs lange Waschprogramme verwenden, um das vollständige Auflösen und Entfernen von Tab-Rückständen zu gewährleisten.

Reinigungsmittel-Fach

Das Fach muss vor jedem Waschgang neu gefüllt werden, wie in der Tabelle für Waschprogramme unter Punkt 6 beschrieben. Dieser Tischgeschirrspüler benötigt weniger Reinigungsmittel und Klarspüler als herkömmliche Geschirrspülmaschinen. Gewöhnlich reicht ein Esslöffel Reinigungsmittel für einen normalen Waschdurchgang. Stärker verschmutztes Geschirr benötigt jedoch eine größere Menge an Reinigungsmittel. Geben Sie das Reinigungsmittel immer erst unmittelbar vor dem Waschvorgang in das Fach, ansonsten könnte es feucht werden, verklumpen und sich nicht vollständig auflösen.

Reinigungsmittel-Dosierung

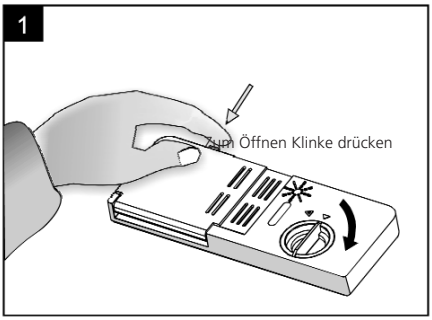

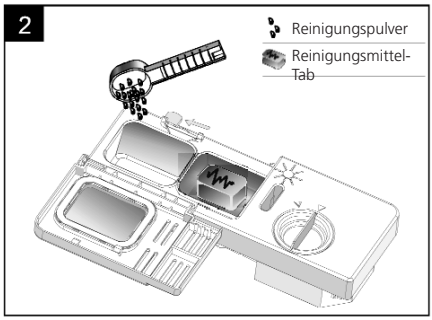

! Hinweis:

- Wenn der Deckel geschlossen ist, drücken Sie die Öffnungs-Klinke. Der Deckel springt dann auf.
- Geben Sie das Reinigungsmittel immer erst unmittelbar vor dem Waschvorgang in das Fach.
- Verwenden Sie für diesen Geschirrspüler nur Marken-Reinigungsmittel.

! Warnung !

Geschirrspülmittel wirken zersetzend! Lagern Sie diese stets außer Reichweite von Kindern.

Angemessene Benutzung von Reinigungsmitteln

Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für den Gebrauch in Geschirrspülmaschinen geeignet sind. Halten Sie Reinigungsmittel stets frisch und trocken. Geben Sie Reinigungsmittel-Pulver immer erst dann in den Geschirrspüler, wenn Sie das Waschprogramm starten möchten.

Reinigungsmittel einfüllen

Füllen Sie das Reinigungsmittel-Fach mit Reinigungsmittel.

Die Markierung zeigt die Dosierungsmengen an, wie im Bild rechts angegeben:

A) Hier Reinigungsmittel für den Hauptwaschgang einfüllen.

B) Hier Reinigungsmittel für den Vorwaschgang einfüllen.

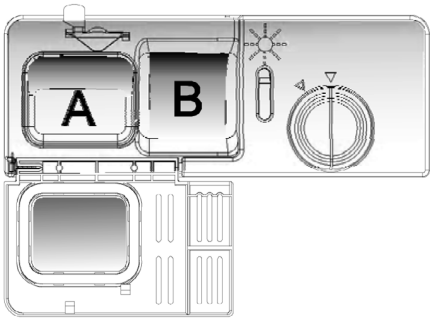

Bitte beachten Sie auch die Dosierungs- und Lagerungshinweise des Herstellers, die auf der Packung des Reinigungsmittels angegeben sind.

Schließen Sie den Deckel und drücken Sie diesen, bis er einrastet.

Falls das Geschirr stark verschmutzt ist, füllen Sie zusätzliches Reinigungsmittel in die Kammer für den Vorwaschgang. Dieses Reinigungsmittel wird während der Vorwaschgang-Phase freigesetzt.

! Hinweis:

- Informationen zur Dosierung des Reinigungsmittels in Einzelprogrammen finden Sie unter Punkt 6 in der Tabelle für Waschprogramme.
- Bitte beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Härtegrade des Wassers verschiedene Dosierungen an Reinigungsmittel nötig sind.
- Bitte beachten Sie auch die Dosierungshinweise des Herstellers, die auf der Packung des Reinigungsmittels angegeben sind.

5. Korb des Geschirrspülers beladen

Empfehlung

- Achten Sie beim Kauf von Geschirr stets darauf, dass dieses für die Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet ist.
- Verwenden Sie ein mildes Geschirrspülmittel, das mit »Geschirrschonend« gekennzeichnet ist. Falls nötig, fragen Sie den Hersteller des Reinigungsmittels nach weiteren Informationen.
- Für bestimmte Gegenstände wählen Sie bitte nur Waschprogramme mit niedriger Temperatur.
- Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie Glas und Besteck nicht unmittelbar nach Beenden des Waschprogramms aus dem Geschirrspüler entnehmen.

Zur Reinigung in einem Geschirrspülautomaten sind folgende Besteck/Geschirr-Arten

Nicht geeignet:

- Geschirr mit Holz-, Horn- oder Perlmuttgriffen
- Plastikgegenstände, die nicht hitzebeständig sind
- Älteres Geschirr, das zum Teil geleimt und somit nicht hitzebeständig ist
- Geleimte oder geklebte Besteck- oder Geschirrgegenstände
- Zinn- oder Kupfergegenstände
- Kristallglas
- Stahlgegenstände, die rosten können
- Holzplatten
- Gegenstände, die aus synthetischen Fasern hergestellt wurden

Nur bedingt geeignet:

- Einige Glasarten können nach vielen Waschdurchgängen eintrüben.
- Silber und Aluminiumteile tendieren dazu, sich während des Waschens zu verfärben.
- Glasmuster können ausbleichen, wenn diese regelmäßig in Spülmaschinen gereinigt werden.

a) Achtung vor und nach dem Beladen des Geschirrspüler-Korbs

Für eine größtmögliche Leistungsfähigkeit Ihrer Geschirrspülmaschine befolgen Sie bitte folgende Richtlinien zum Beladen. Aussehen und Größe der Geschirr- und Besteckkörbe können von Ihrem Modell abweichen.

Kratzen Sie größere Mengen an Nahrungsmittelrückständen zuerst vom Geschirr ab. Weichen Sie angebrannte Rückstände in Pfannen und Töpfen mit Wasser ein. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter fließendem Wasser abzuspülen. Bitte stellen Sie die einzelnen Gegenstände in den Geschirrkorb, wie im Folgenden beschrieben:

1. Tassen, Gläser, Töpfe, Pfannen usw. mit Koch- bzw. Essfläche nach unten einstellen.
2. Runde Gegenstände oder solche mit Vertiefungen sollten in die Schrägen eingelegt werden, so dass das Wasser abfließen kann.
3. Sämtliche Gegenstände müssen sicher eingestellt werden, so dass sie nicht umfallen können.
4. Sämtliche Gegenstände müssen so eingestellt werden, dass die Sprüharme während des Waschvorgangs frei rotieren können.

Hinweis:

Sehr kleine Gegenstände sollten nicht in Geschirrspülmaschinen gewaschen werden, da diese leicht durch den Korb fallen könnten.

- Laden Sie hohle Gegenstände wie z.B. Tassen, Gläser, Pfannen usw. mit der Öffnung nach unten, so dass sich im Behälter oder der Vertiefung kein Wasser ansammeln kann.
- Teller und Besteck dürfen nicht ineinander liegen oder einander überdecken.
- Um Schäden an Gläsern zu vermeiden, sollten sich diese nicht gegenseitig berühren.
- Laden Sie große Gegenstände, die schwierig zu reinigen sind, in den Korb.
- Messer mit langen Schneiden, die nach oben zeigen, stellen eine potentielle Gefahr dar.
- Lange und/oder scharfe Gegenstände wie z.B. Tranchiermesser, müssen waagrecht in den Korb gelegt werden.
- Bitte überladen Sie die Geschirrspülmaschine nicht.

b) Korb beladen

Legen Sie Geschirr und Besteck so ein, dass diese nicht vom Wasserstrahl bewegt werden können.
Sie können den Korb auf viele unterschiedliche Arten beladen. Ein Beispiel finden Sie hier:

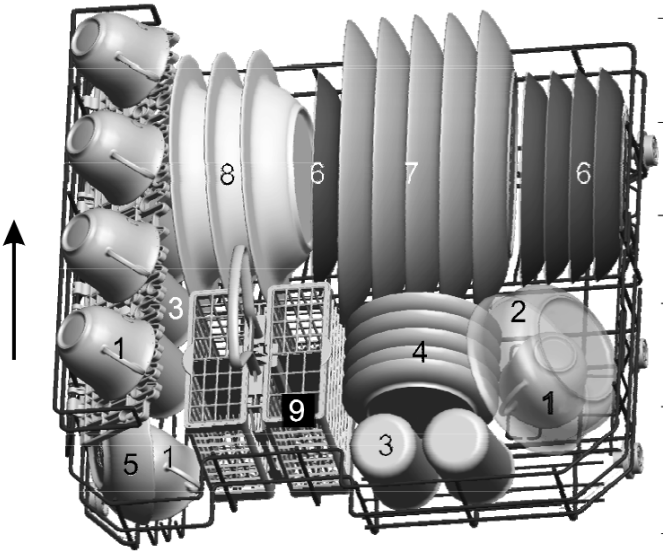

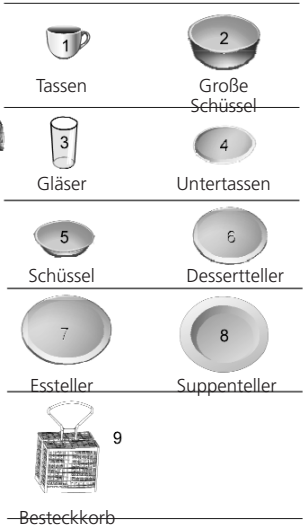

c) Besteckkorb

Das Besteck sollte mit dem Griff nach unten in den Besteckkorb gestellt werden. Falls der Korb über Seitenfächer verfügt, sollten Löffel in die passenden Schlitze gesteckt werden. Lange Gegenstände sollten vor allem waagrecht in den oberen Korb gelegt werden.

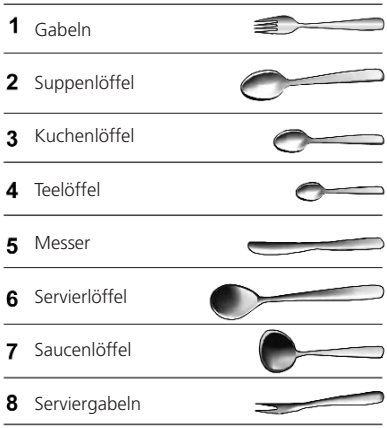

! Warnung !

- Lassen Sie keinen Gegenstand durch den Boden ragen.
- Laden Sie scharfe Gegenstände immer mit dem scharfen Ende nach unten!

Zur persönlichen Sicherheit und für beste Reinigungsergebnisse geben Sie das Besteck immer in den Besteckkorb.

- Gegenstände sollten nicht übereinander liegen.
- Besteck mit dem Griff nach unten einlegen.
- Messer und andere potentiell gefährlichen Gegenstände legen Sie jedoch mit dem Griff nach oben ein.

d) Größere Essteller einstellen

Tellerhalterungen des Korbs

Wenn Sie größere Essteller einstellen wollen, klappen Sie die Tellerhalterungen wie im Bild rechts beschrieben ein.

Der größtmögliche Durchmesser für Teller, die in dieser Geschirrspülmaschine geladen werden können, beträgt 270 mm.

6. Waschprogramm auswählen und starten

a) Waschgang-Tabelle

! Hinweis:

- Stern bedeutet: Bitte Klarspüler in den Klarspüler-Tank nachfüllen
- *EN50242: Die empfohlene Einstellung der Klarspüler-Ausgabe ist Position »6«.

Programm	Information zur Auswahl des Waschprogramms	Beschreibung Waschprogramm	Reinigungs-mittelmenge Vor/Haupt	Laufzeit (min.)	Verbrauch (kWh)	Wasser (l)	Klar-spüler
Intensiv	Stark verschmutztes Geschirr, wie z.B. Töpfe, Pfannen, Auflaufformen, Geschirr mit stark eingetrockneten Essens-rückständen.	Vorwaschen (50°C) Waschen(70°C) 3 Spülgänge mit bis zu 70°C Trocknen	3/15g (oder 3 in 1)	145	0,94	11,0	★
Normal	Normal verschmutztes Geschirr, wie z.B. Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen	Vorwaschen Waschen (60°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	3/15g (oder 3 in 1)	125	0,70	8,4	★
Eco (*EN 50242)	Standart-Waschprogramm. Tägliche Wäsche für normal verschmutztes Geschirr, wie z.B. Töpfe, Teller, Gläser.	Vorwaschen Waschen (55°C) 2 Spülgänge mit bis zu 70°C Trocknen	3/15g (oder 3 in 1)	170	0,63	8,4	★
Express	Ein schnellerer Waschgang für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht trocknen muss.	Waschen (40°C) 2 Spülgänge	15g	30	0,30	6,0	
Einwei-chen	Geschirr spülen, das Sie später am Tag reinigen möchten	Vorwaschen	/	14	0,01	2,1	

b) Gerät anschalten

Zum Starten eines Waschprogramms befolgen Sie bitte folgende Schritte:

- Ziehen Sie den Geschirrkorb heraus (siehe unter Punkt 5 »Korb des Geschirrspülers beladen«)
- Geben Sie Reinigungsmittel zu (siehe weiter oben unter »Salz, Reinigungsmittel und Klarspüler«)
- Stecken sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Die erforderliche Betriebsspannung beträgt 220 – 240 V ~ 50 Hz, die erforderliche Absicherung beträgt 10 A 250 V ~.
- Achten Sie darauf, dass die Wasserzufuhr voll aufgedreht ist.
- Drücken Sie die Programm-Taste so lange, bis das gewünschte Waschprogramm erreicht ist. Das Waschprogramm wechselt bei erneutem Drücken in folgender Reihenfolge:

Intensiv – Normal – Eco – Express – Einweichen

- Drücken Sie dann die Start/Reset-Taste, das Waschprogramm startet.

! Hinweis:

Wenn Sie die Start/Reset-Taste während des Waschvorgangs drücken, um die Wäsche zu unterbrechen, hört die Programmanzeige auf zu blinken und das Gerät piept zu jeder Minute kurz auf, bis Sie die Start/Reset-Taste zum Fortsetzen des Programms nochmals drücken.

c) Programm ändern

Voraussetzung: Sie können ein Waschprogramm nur abändern, wenn der Geschirrspüler erst kurze Zeit läuft. Ansonsten könnte sich das Reinigungsmittel bereits aufgelöst und das Gerät das Waschwasser bereits abfließen lassen. Falls dies der Fall sein sollte, muss zuerst das Reinigungsmittel-Fach wieder aufgefüllt werden (siehe weiter oben unter »Reinigungsmittel einfüllen«).

Halten Sie die Start/Reset-Taste länger als 3 Sekunden lang gedrückt, dann schaltet sich das Gerät in den Standby-Modus. Jetzt können Sie in das gewünschte Waschprogramm wechseln (siehe weiter oben unter Punkt »Waschprogramm auswählen«).

Hinweis:

Wenn Sie die Tür während des Waschvorgangs öffnen, unterbricht das Gerät. Wenn Sie die Tür wieder schließen und die Start/Reset-Taste drücken, fährt das Gerät nach 10 Sekunden mit dem Waschvorgang fort.

Die Programmanzeigen zeigen den Status des Geschirrspülers:

- Alle Programmanzeigen aus – Standby
- Eine Programmanzeige leuchtet – Pause
- Eine Programmanzeige blinkt – Betrieb

Einen vergessenen Geschirrgegenstand nachträglich laden

Ein vergessener Geschirrgegenstand kann jederzeit nachgeladen werden, bevor sich die Reinigungsmittel-Tür öffnet.

1. Drücken Sie die Start/Reset-Taste.
2. Öffnen Sie die Tür ein wenig, um den Waschprozess zu unterbrechen.
3. Nachdem die Sprüharme zum Stillstand gekommen sind, können Sie die Tür ganz öffnen.
4. Legen Sie nun die vergessenen Geschirrgegenstände ein.
5. Schließen Sie die Tür.
6. Drücken Sie die Start/Reset-Taste, der Geschirrspüler fährt nach 10 Sekunden mit dem Waschvorgang fort.

d) Am Ende des Waschgangs

Wenn der Waschgang beendet ist, ertönt der Summer des Geschirrspülers 8 Sekunden lang. Schalten Sie dann das Gerät durch Drücken der An/Austaste aus, drehen Sie die Wasserzufuhr ab und öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.

• Den Tischgeschirrspüler ausschalten

Die Programmanzeige leuchtet, blinkt aber nicht; nur in diesem Fall ist das Programm beendet.

1. Schalten Sie den Geschirrspüler aus, indem Sie die An/Austaste drücken.
2. Dieses Gerät hat keinen Aqua-Stopp. Es wird deswegen empfohlen, die Wasserzufuhr nach jedem Spülgang abzudrehen. Der Aqua-Stopp kann bei Bedarf in jedem größeren Baumarkt kostengünstig nachgekauft werden.

• Öffnen Sie vorsichtig die Tür

Heißes Geschirr reagiert sehr empfindlich auf Stöße. Sie sollten das Geschirr deshalb erst ca. 15 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie dieses aus dem Gerät entnehmen.Auf diese Weise ist das Geschirr ausreichend abgekühlt und getrocknet.

• Den Geschirrspüler ausräumen

Es ist normal, dass der Geschirrspüler im Inneren nass ist.

! Warnung !

Es ist gefährlich, die Tür während des Waschvorgangs zu öffnen, da Sie heißes Wasser verbrühen könnte.

7. Wartung und Reinigung

a) Filtersystem

Der Filter hindert größere Nahrungsmittelrückstände und andere Gegenstände daran, ins Innere der Pumpe zu gelangen. Das Filtersystem besteht aus einem Grobfilter, einem Hauptfilter und einem Mikrofilter (Feinfilter).

Hauptfilter (1)

Nahrungsrückstände werden von diesem Filter zurückgehalten, von einem speziellen Wasserstrahl des Sprüharms zerkleinert und mit dem Abwasser ausgeleitet.

Mikrofilter (2)

Dieser Filter hält Nahrungsrückstände in der Auffangwanne und bewahrt diese davor, während des weiteren Waschvorgangs wieder ans Geschirr zu gelangen.

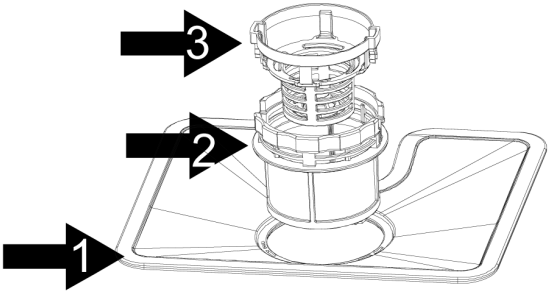

Grobfilter (3)

Größere Gegenstände, wie z.B. Knochenstücke, die den Abfluss blockieren könnten, werden von diesem Filter zurückgehalten. Um die Gegenstände zu entfernen, die von diesem Filter gehalten werden, drücken Sie leicht am Hahn auf der Oberseite dieses Filters und nehmen diesen heraus.

Zusammenbau des Filters

Dieser Filter entfernt sehr wirkungsvoll Nahrungsrückstände vom Waschwasser, das dadurch während des Waschvorgangs wiederverwendet werden kann. Für beste Leistungsfähigkeit und Ergebnisse muss das Filtersystem regelmäßig gesäubert und gewartet werden. Aus diesem Grund sollten größere Nahrungsreste, die sich im Filter verfangen haben, nach jedem Waschgang entfernt werden, indem Sie den Filter unter fließendem Wasser ausspülen. Zum Herausnehmen des Filters ziehen Sie diesen am Griff nach oben.

! Warnung !

- Der Geschirrspüler darf unter keinen Umständen ohne Filter betrieben werden.
- Falsches Einsetzen des Filtersystems kann die Betriebsfähigkeit des Geräts reduzieren und das Geschirr beschädigen.

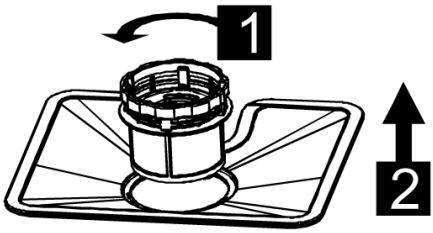

Schritt 1:
Mikrofilter gegen den Uhrzeigersinn drehen

Schritt 2:
herausheben

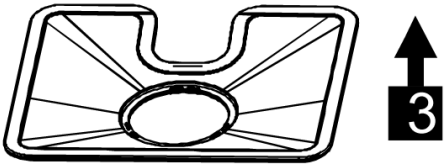

Schritt 3:
Grobfilter herausheben

! Hinweis:

Wenn Sie Schritt 1 bis 3 durchführen, können Sie das Filtersystem entnehmen, wenn Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen, ist das Filtersystem wieder fertig installiert.

Anmerkungen:

- Prüfen Sie nach jedem Waschgang des Geschirrspülers, ob das Filtersystem blockiert oder verschmutzt ist.
- Durch Aufschrauben des Grobfilters können Sie das Filtersystem entnehmen. Entnehmen Sie die großen Nahrungsrückstände und reinigen Sie das Filtersystem unter fließendem Wasser.

! Hinweis:

Zum Säubern des Grob- und Mikrofilters können Sie eine Reinigungsbürste verwenden. Setzen Sie danach die einzelnen Filter wie oben gezeigt wieder zusammen und setzen Sie dann das Filtersystem wieder in den Geschirrspüler ein, indem Sie das System in die Halterung einlegen und nach unten drücken.

! Warnung !

Stoßen oder Klopfen Sie beim Reinigen nicht auf die Filter, da diese ansonsten deformiert werden und die Leistungsfähigkeit des Geschirrspülers verschlechtert würde.

b) Wartung des Geschirrspülers

- Das Bedienfeld kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch gesäubert und danach vollständig abgetrocknet werden.
- Zur Pflege des Gehäuses empfehlen wir die Anwendung einer guten Wachspolitur.
- Benutzen Sie zum Säubern dieses Geschirrspülers niemals scharfe Gegenstände, Topfreiniger oder scharfe Reinigungsmittel.

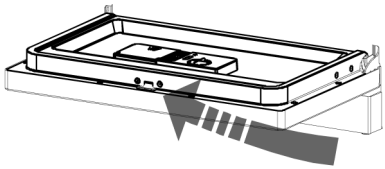

! Warnung !

- Verwenden Sie niemals einen Sprühreiniger zum Säubern der Türkanten, da dies den Türriegel oder elektronische Komponenten in der Tür beschädigen könnte. Verwenden Sie nur ein weiches und feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Papiertücher jeglicher Art, da dies zu Flecken und Streifen auf der Edelstahloberfläche führen könnte.

Gefrierschutz

Bitte nehmen Sie während der Wintermonate folgende Gefrierschutzmaßnahmen am Gerät vor. Nach jedem Waschvorgang gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie den Wasserschlauch vom Wasserzufuhrventil.
3. Lassen Sie das Wasser aus Schlauch und Ventil ablaufen (am besten in eine Schüssel oder ähnliches).
4. Schließen Sie danach den Schlauch wieder an das Wasserzufuhrventil an.
5. Entfernen Sie das Filtersystem am Boden des Geräts und saugen Sie mit einem Schwamm das zurückbleibende Wasser vom Geräteboden auf.

! Hinweis:

Falls Ihr Geschirrspülautomat wegen Vereisung nicht funktionieren sollte, fragen Sie bitte in einer qualifizierten Fachwerkstatt nach Hilfe.

Sprüharme reinigen

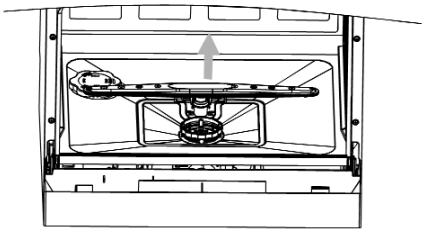

Die Sprüharme können zum regelmäßigen Säubern ganz einfach von den Düsen abgenommen werden (zur Vermeidung einer Verstopfung der Düsen).

Greifen Sie den Sprüharm in der Mitte und ziehen ihn nach oben ab. Waschen Sie die Arme unter einem Wasserstrahl und setzen Sie diese vorsichtig wieder auf deren Halterung. Nach dem Wiederzusammenbau prüfen Sie bitte nach, ob die Arme frei rotieren können. Andernfalls prüfen Sie bitte nach, ob diese korrekt montiert wurden.

Wartung des Tischgeschirrspülers

• Nach jedem Waschgang

Drehen Sie nach Beendigung jedes Waschgangs die Wasserzufuhr ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit Feuchtigkeit und Gerüche abziehen können.

• Netzstecker ziehen

Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten beginnen.

• Keine Lösungen oder Scheuermittel

Benutzen Sie zum Reinigen des Äußeren und der Gummiteile des Geschirrspülers keine Lösungen oder Scheuermittel. Verwenden Sie nur ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Zum Entfernen von Flecken und Streifen im Inneren des Geräts nehmen Sie ein angefeuchtetes Tuch mit ein wenig Essig oder ein spezielles Reinigungsmittel für Geschirrspülautomaten.

• Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird

Es wird empfohlen, einen Waschdurchgang mit dem leeren Geschirrspüler durchzuführen und dann den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzudrehen und die Tür des Geräts leicht offen zu lassen. Dies erhöht die Betriebslebensdauer der Türversiegelung und verhindert die Geruchsbildung im Gerät.

• Das Gerät verschieben

Falls das Gerät verschoben oder anderweitig bewegt werden muss, versuchen Sie bitte, es in senkrechter Position zu behalten. Falls unbedingt nötig, können Sie das Gerät auch auf die Rückseite legen.

• Versiegelung

Einer der Gründe, warum sich im Inneren des Geschirrspülers Gerüche bilden können, sind Nahrungsrückstände, die an der Versiegelung haften bleiben. Daher sollten Sie das Innere des Geräts regelmäßig mit einem feuchten Schwamm abwischen, um dies zu vermeiden.

8. Montageanweisungen

! Achtung:

Die Installation der Schläuche und elektrischen Anschlüsse sollte von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

! Warnung

Symbol Elektroschock-Gefahr. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit dem Aufstellen des Geschirrspülers beginnen.

Das Nichtbeachten kann zu Elektroschock und Tod führen!

Vorbereitungen

Der Standort des Geschirrspülers sollte in der Nähe eines bestehenden Wasserzulaufs und -ablaufs sowie eines Netzanschlusses liegen.

Wählen Sie eine Seite eines Waschbecken-Ablaufs zum Anschluss des Wasserablaufschlauchs des Geschirrspülers.

a) Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle auf. Der Geschirrspüler ist mit Anschlüssen für Wasserzulauf und -ablauf ausgestattet, die von links oder rechts angeschlossen werden können, je nach Position der Anschlüsse in der Wand.

b) Netzanschluss

! Warnung !

Für Ihre persönliche Sicherheit:

- Verwenden Sie zum Betrieb dieses Geräts kein Verlängerungskabel und keinen Adapter-Stecker.
- Trennen Sie unter keinen Umständen die Erdungsleitung des Netzkabels ab.

Elektrische Voraussetzungen

Bitte sehen Sie auf dem Typenschild nach, mit welcher Betriebsspannung dieser Geschirrspülautomat betrieben werden muss. Der Betriebsstromkreis muss mit 10 A abgesichert sein, wir empfehlen eine Zeitsicherung oder einen Schutzschalter. Betreiben Sie dieses Gerät mit einem separaten Stromkreis.

! Achten Sie auf ordnungsgemäße Erdung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

Elektrischer Anschluss

Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz Ihres Netzanschlusses mit der erforderlichen Betriebsspannung auf dem Typenschild übereinstimmen. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose. Falls die Netzsteckdose, die Sie zum Anschluss des Geschirrspülers benutzen wollen, nicht für den Netzstecker geeignet sein sollte, lassen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker austauschen. Verwenden Sie auf keinen Fall einen Adapter zum Anschluss an die Steckdose, dies könnte zur Überhitzung des Adapters führen.

Anweisungen zur Erdung

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder Betriebsstörung reduziert dies das Risiko auf Elektroschock, indem ein Weg des geringsten Widerstands für den Überstrom angeboten wird. Dieses Gerät verfügt über ein Netzkabel mit Schutzleiter sowie einen geerdeten Netzstecker. Der Netzstecker darf nur in einer Netzsteckdose angeschlossen werden, die gemäß bestehender lokaler Standards und Erfordernisse angeschlossen und geerdet wurde.

! Warnung !

- Der unsachgemäße Anschluss des Schutzleiters dieses Geräts kann zu erhöhtem Risiko auf Elektroschock führen.
- Falls Sie Zweifel haben, ob das Gerät ausreichend geerdet ist, fragen Sie bitte einen qualifizierten Elektriker um Hilfe.
- Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Netzstecker in keiner Weise. Falls der Stecker nicht in eine Netzsteckdose Ihres Haushalts passt, lassen Sie die Steckdose bitte von einem qualifizierten Elektriker austauschen.

c) Wasseranschluss

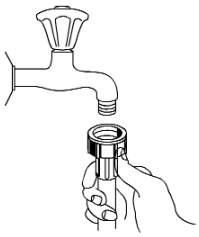

Kaltwasseranschluss

Verbinden Sie den Kaltwasseranschluss des Geräts mit einem ?"-Anschluss mit Gewinde und achten Sie darauf, dass die Schraubverschlüsse fest angezogen sind. Falls der Wasseranschluss neu oder seit längerem nicht benutzt worden sein sollte, lassen Sie vorher etwas Wasser auslaufen um zu prüfen, ob das Wasser klar und frei von Unreinheiten ist. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahme missachten, kann dies zu Verstopfungen im Wasserzulauf und dadurch zu Beschädigung des Geschirrspülers führen.

Heißwasseranschluss

Der Wasserzulauf dieses Gerätes kann auch mit einem Heißwasseranschluss in Ihrem Haushalt verbunden werden (Heißwassersystem der Zentralheizung), solange die Wassertemperatur nicht 60°C übersteigt. In diesem Fall wird die Dauer des Waschprogramms um ca. 15 Minuten verkürzt und die Waschеffektivität etwas reduziert. Verbinden Sie den Wasserzulauf genauso wie oben unter »Kaltwasseranschluss« beschrieben.

! Warnung !

Um zu vermeiden, dass viel Wasser im Schlauch verbleibt, schließen Sie bitte den Wasserhahn nach jedem Benutzen.

d) Ablaufschläuche

Stecken Sie den Ablaufschlauch in ein Ablaufrohr mit einem Durchmesser von mindestens 4 cm oder lassen Sie den Ablauf in ein Waschbecken laufen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt oder gequetscht wird. Verwenden Sie bitte auch die spezielle Halterung, die mit diesem Geschirrspüler mitgeliefert wurde. Das freie Ende des Schlauchs darf sich nicht höher als 75 cm vom Boden entfernt befinden und darf nicht in Wasser eingetaucht sein, um Rückfluss zu vermeiden.

! Achtung:

Die Spezial-Plastikhalterung des Schlauchs muss fest an der Wand angebracht sein, damit sich der Ablaufschlauch nicht bewegen kann und kein Wasser aus dem Ablauf spritzt.

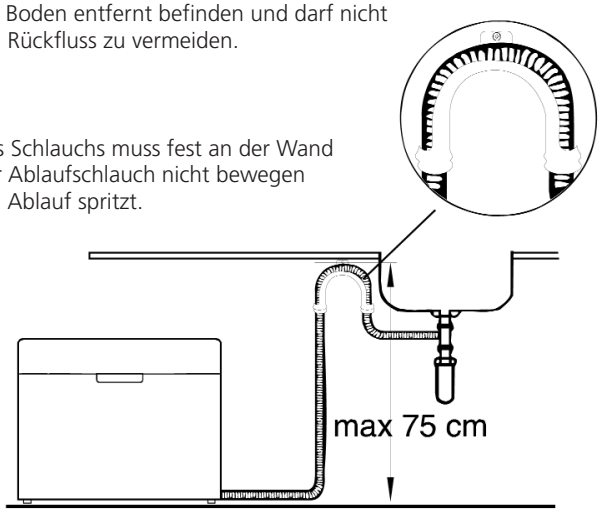

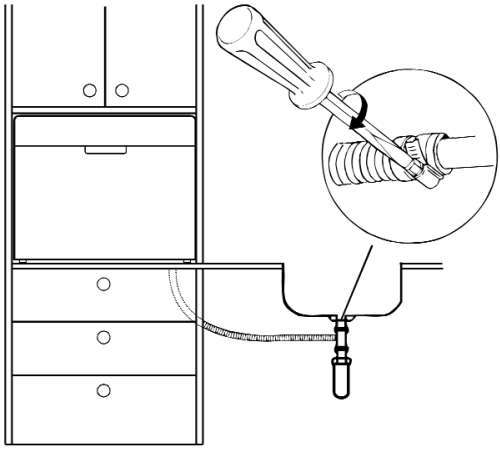

Überschüssiges Wasser aus Schläuchen ablassen

Falls sich das Spülbecken höher als 1 m vom Fußboden befindet, kann überschüssiges Wasser im Schlauch nicht direkt in das Spülbecken ablaufen. In diesem Fall ist es notwendig, das überschüssige Wasser in eine Schüssel oder einen geeigneten Behälter abzulassen, der unter den Schlauch gehalten wird.

Wasserabfluss

Schließen Sie den Wasserabflussschlauch an. Der Abflussschlauch sollte genau passen, um ein Wasserleck zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt oder gequetscht wird.

Verlängerungsschlauch

Falls Sie eine Schlauchverlängerung benötigen, achten Sie darauf, einen baugleichen Schlauch zu verwenden. Die Gesamtlänge darf 4 m nicht übersteigen, ansonsten könnte der Reinigungseffekt des Geschirrspülers beeinträchtigt werden.

e) Geschirrspüler einschalten

Folgende Punkte sollten überprüft werden, bevor Sie den Geschirrspüler einschalten:

1. Der Geschirrspüler ist waagrecht und stabil aufgestellt.
2. Die Wasserzufuhr ist aufgedreht.
3. Die Anschlüsse sind fest verbunden, es besteht keine Undichtheit.
4. Der Netzanschluss ist ordnungsgemäß angeschlossen.
5. Das Gerät ist eingeschaltet.
6. Wasserzufuhr- und -abfuhrschlauch sind gesichert.
7. Sämtliches Verpackungsmaterial und Broschüren müssen aus dem Gerät entfernt werden.

9. Fehlersuche

a) Bevor Sie einen Fachmann um Hilfe bitten

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie einen Fachmann konsultieren.

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Technische Probleme	Geschirrspüler läuft nicht an.	Sicherung durchgebrannt oder Schutzschalter ausgelöst.	Sicherung ersetzen oder Schutzschalter wieder einschalten. Stecken Sie sämtliche Geräte aus, die am selben Stromkreis wie der Geschirrspüler angeschlossen sind.
		Keine Stromzufuhr.	Prüfen Sie, ob der Geschirrspüler angeschaltet und die Tür richtig geschlossen ist. Prüfen Sie auch, ob der Netzstecker fest in die Netzsteckdose gesteckt wurde.
		Tür des Geschirrspülers nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie den Geschirrspüler und achten Sie darauf, dass die Tür einrastet.
	Wasser wird nicht aus dem Gerät abgepumpt.	Knick im Abwasserschlauch.	Prüfen Sie, ob der Abwasserschlauch an einer Stelle geknickt oder gequetscht ist.
		Filter verstopft	Prüfen Sie den Grobfilter (siehe unter Punkt 7a »Filtersystem«).
		Küchenspülbecken verstopft.	Prüfen Sie das Spülbecken, an dem der Ablauf des Geräts angeschlossen ist, und ob dort das Wasser frei ablaufen kann. Falls das Spülbecken verstopft sein sollte, sollten Sie einen Klempner rufen.
Allgemeine Probleme	Schaum in der Wanne.	Falsches Reinigungsmittel.	Verwenden Sie nur Markenreinigungsmittel für Geschirrspüler, um Schaumbildung zu vermeiden. Falls sich Schaum bildet, öffnen Sie den Geschirrspüler und lassen Sie den Schaum verflüchtigen. Geben Sie ca. 1 l Wasser in die Bodenwanne. Schließen Sie die Tür, bis diese einrastet und starten Sie das Spülprogramm, um das Wasser auszuspülen. Falls nötig, wiederholen Sie diesen Vorgang.
		Verschütteter Klarspüler.	Wischen Sie verschütteten Klarspüler immer sofort auf.

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Allgemeine Probleme	Flecken auf der Wanne.	Es wurde ein Reinigungsmittel mit Farbstoff benutzt.	Achten Sie darauf, nur Reinigungsmittel ohne Farbstoff zu verwenden.
	Weißer Film an den Wänden im Gerät.	Kalkablagerungen	Zum Säubern des Geräte-Inneren nehmen Sie einen feuchten Schwamm mit etwas Spülmittel. Verwenden Sie niemals einen anderen Reiniger als Spülmittel, da ansonsten das Risiko auf Schäumen besteht.
	Rost am Besteck.	Die betroffenen Besteckteile sind nicht rostfrei.	--
		Es wurde kein Waschprogramm unmittelbar nach dem Einfüllen von Regeneriersalz durchgeführt. Dadurch sind Spuren von Salz in den Waschzyklus geraten.	Lassen Sie immer unmittelbar nach dem Einfüllen (oder Nachfüllen) von Regeneriersalz das Expressprogramm ohne Befüllung mit Geschirr durchlaufen (ohne die Auswahl der Turbo-Funktion, falls vorhanden).
		Der Deckel des Salztanks ist nicht richtig verschlossen.	Prüfen Sie den Deckel und schließen Sie diesen fest.
Geräusche	Klopfgeräusch während des Waschprogramms im Geschirrspüler.	Der Sprüharm klopft gegen einen Gegenstand im Korb.	Programm unterbrechen und die Gegenstände neu ausrichten, so dass der Sprüharm nicht behindert wird.
	Klappergeräusch im Geschirrspüler.	Ein Geschirrteil liegt lose im Korb.	Programm unterbrechen und die Gegenstände im Korb neu ausrichten.
	Klopfgeräusch während des Waschprogramms im Wasserrohr oder -schlauch.	Dies könnte durch fehlerhafte Hausinstallation oder Übereinanderliegen der Schläuche verursacht werden.	Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Geschirrspülers. Falls Zweifel bestehen, fragen Sie einen qualifizierten Klempner um Rat.
Unzureichendes Waschergebnis	Geschirr wird nicht sauber.	Geschirr wurde nicht korrekt eingeladen.	Siehe Hinweise unter Punkt 5 »Korb des Geschirrspülers beladen«.
		Das Programm war nicht stark genug.	Siehe Hinweise unter Punkt 6 »Waschprogramm auswählen«.
		Es wurde zu wenig Reinigungsmittel eingefüllt.	Verwenden Sie mehr Reinigungsmittel, oder versuchen Sie eine andere Marke.
		Ein Gegenstand blockiert den Ausfluss der Sprüharme.	Richten Sie das Geschirr neu aus, so dass die Sprüharme frei rotieren können.
		Das Filtersystem am Boden des Geschirrspülers ist verschmutzt oder nicht richtig eingesetzt. Dadurch gelangt verschmutztes Wasser in den Spül-Kreislauf und die Düsen der Sprüharme werden verstopft.	Reinigen und/oder setzen Sie das Filtersystem korrekt ein. Säubern Sie die Sprüharme. Siehe auch unter Punkt 7 »Wartung und Reinigung«.

	Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Unzureichendes Waschergebnis	Milchige Gläser.	Kombination aus weichem Wasser und zu viel Reinigungsmittel.	Falls Ihr Haushalt über weiches Brauchwasser verfügt, verwenden Sie weniger Spülmittel und den kürzesten Waschgang zum Reinigen und Säubern von Gläsern.
	Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr.	Aluminiumgegenstände haben sich am Geschirr gerieben.	Verwenden Sie ein mildes Scheuermittel zum Entfernen dieser Flecken.
	Im Reinigungsmitteltank sind nach dem Waschgang Rückstände des Reinigers.	Geschirr blockiert den Tankdeckel.	Geschirr neu anordnen, so dass der Deckel nicht blockiert wird.
Unzureichendes Trocknen des Geschirrs	Geschirr trocknet nicht.	Falsches Beladen des Geschirrspülers.	Überladen Sie die Körbe nicht, siehe auch unter Punkt 5 »Korb des Geschirrspülers beladen«.
		Zu wenig Klarspüler.	Erhöhen Sie die Ausgabe des Klarspülers. Prüfen Sie, ob noch Klarspüler im Tank ist.
		Geschirr wurde zu früh entnommen.	Räumen Sie den Geschirrspüler nicht unmittelbar nach Beendigung des Waschprogramms aus. Öffnen Sie die Tür leicht, so dass der Wasserdampf entweichen kann. Räumen Sie den Geschirrspüler erst aus, wenn das Geschirr nur noch handwarm ist. Räumen Sie zuerst den unteren Korb aus. Dies verhindert, dass Wasser vom Geschirr des oberen Korbs beim Ausräumen nach unten tropft.
		Falsches Waschprogramm ausgewählt.	In Kurzprogrammen ist die Waschtemperatur des Wassers niedriger. Dies vermindert ebenfalls die Reinigungsleistung. Wählen Sie ein Programm mit längerer Waschzeit.
		Verwendung von Besteck mit schlechter Beschichtung.	Das Ablaufen des Wassers ist bei diesem Besteck schwieriger. Besteck dieser Art eignet sich nicht zur Reinigung in Geschirrspülautomaten.

b) Fehlercodes

Bei Auftreten gewisser Fehler zeigt das Gerät zur Warnung Fehlercodes im Display an:

Code	Bedeutung	Mögliche Ursache
Spülanzeige flackert schnell.	Ansaugzeit zu lang.	Der Wasserhahn wurde nicht geöffnet oder die Wasserzufuhr ist blockiert oder der Wasserdruck ist zu gering.
Die ECO-Anzeige flackert schnell.	Auslaufen oder überlaufen.	Ein Leck an einer Stelle im Geschirrspüler.

! Warnung !

- Falls Überlauf auftritt, drehen Sie zuerst die Wasserzufuhr ab, bevor Sie einen Fachmann rufen.
- Falls sich in der Bodenwanne durch Überlauf oder ein Leck Wasser befindet, sollten Sie dieses Wasser erst entfernen, bevor Sie den Geschirrspüler neu starten.

c) Technische Daten

Höhe: 438 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 500 mm
Betriebsspannung: siehe Typenschild

Wasserdruck: 0,4 – 10 Bar
Heißwasseranschluss: maximal 60°C
Leistung: siehe Typenschild
Fassungsvermögen: 6 Gedeck-Garnituren

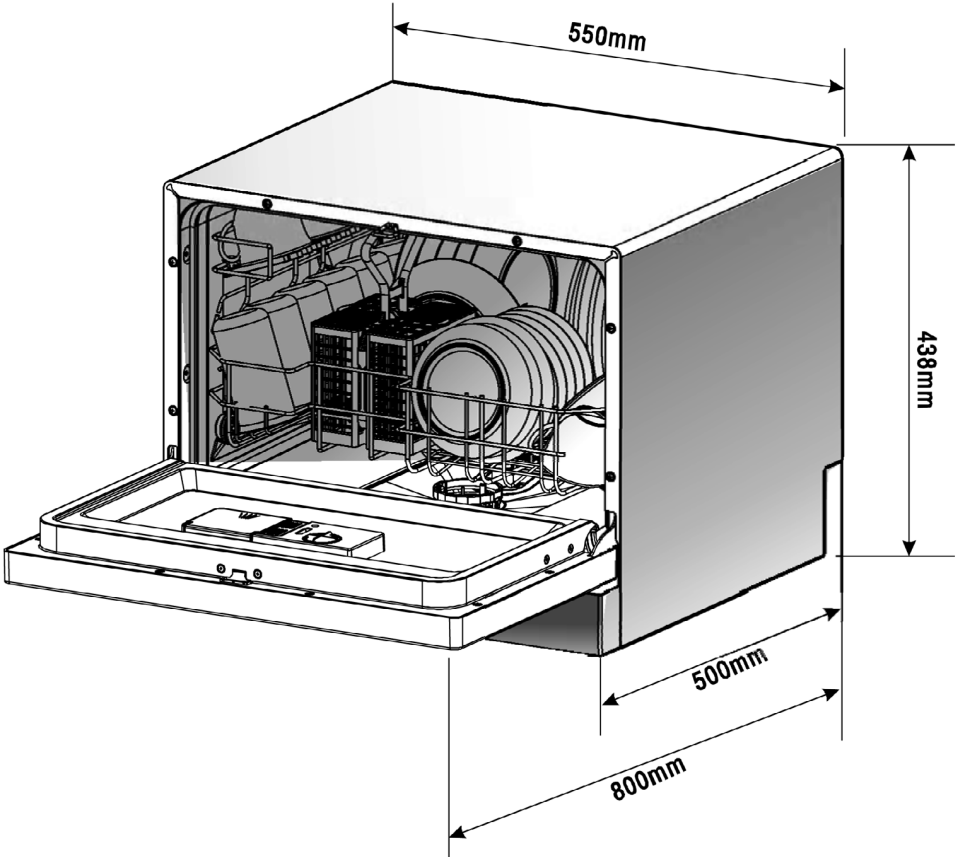

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronischeGeräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung
Tischgeschirrspüler

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Euröpäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A13
EN 60335-2-5:2003+A1
EN 62233:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung:	Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift:	Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon:	0180 - 63 54 327
Name des Unterzeichners:	Walter Leberle
Stellung im Unternehmen:	Qualitätssicherung

Augsburg — Ort

30.08.2011 — Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild